

Robur 1600 PIN

Användarmanual



Låsa upp

Tryck 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.

Låsa

Vrid motsols till låst läge.

Ändra koder

Tryck 4-15-siffrig kod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck Ny 4-15-siffrig + OK. Användar- och programmeringskod kan inte vara samma. Ny kod bekräftas med en lång signal.

Temporär användarkod

Aktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny temporär användarkod + OK.

Avaktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.


Låg batterinivå


Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås-symbol blinkar en gång. Batteri 3V CR2032.


Robur 1600 PIN

User's Manual



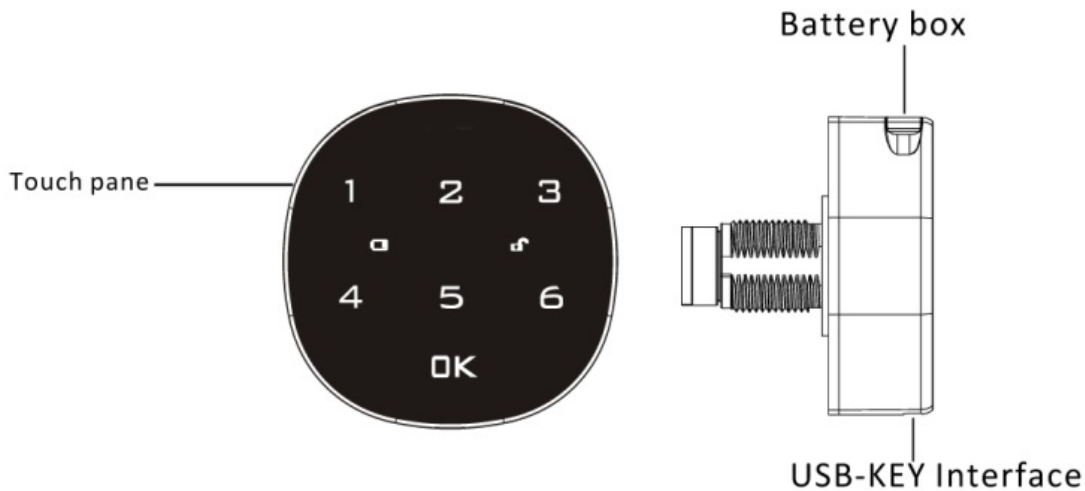

 Low voltage indicator light

 Unlocking Indicator light

How to operate

■ Lock & unlock

Unlock


1. Input factory default password “1234+OK”
Or input factory default management password “4321+OK”

2. Buzzer gives out a long di... sound

3. When the green indicator light  is on

4. Rotate the knob within 3 seconds to open the lock

When password is wrong, alarming sound di.. di.. Di.. 3 times.

When lock shows this signal  means low voltage

Note: when input management password to unlock, user password will be changed back to default 1234




Lock


Rotate back the knob to lock position

■ Setting

1- Change password



1. Input current user password +OK or management password +OK
buzzer gives out a long di sound,  will be on



2. Press OK at least 2 seconds,  flash

3. Input new password, press OK, when you heard a long di sound
means password already been changed.



Password can be consisted of 4-15 digits, management password and user password cannot be the same password


Turn on public mode, set temporary password

Turn on public mode

1. Input current management password + **OK**, buzzer gives out a long di..... Sound, Unlocking indicator light  is on
2. Press OK at least 2 seconds, unlocking indicator light  twinkle, press OK again.
3. Input "4 4", press **OK**, when you heard a long di..... sound means public mode already been set.



Set temporary password

1. Press **OK**. Unlocking indicator light  will twinkle
2. Input the new password consisted of 4-15 digits
3. press ok to unlock,  is on with a long di....sound, temporary password already been set.



Note:  flash one time every 3 seconds means the lock has already be taken

Temporary password can be used for 1 time only

Turn off public mode


1. Input current management password + **OK**, buzzer gives out a long di sound, Unlocking indicator light  is on
2. Press OK at least 2 seconds, unlocking indicator light  twinkle, press OK again.
3. Input 4 3, press **OK**, when you heard a long di.... Sound, means public mode already been turned off.

Turn on/off Fake Pin code function




1. Input current management password + **OK**, buzzer gives out a long di sound, unlocking indicator light  is on
2. Press OK at least 2 seconds, unlocking indicator light  twinkle, press OK again.
3. Input 4 2, press OK, when you heard a long di sound means Fake Pincode mode already been turned on.
Input 4 1, press OK, when you heard a long di sound means Fake Pincode mode already been turned off.

Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function you can input any code(s) before or after the real password to prevent the real password being peeped. Maximum 16 digits.

3. Features


1. When password been forgotten, you can get the decode number by providing the code on the lock body to the distributor to decode. The password will be changed back to the original management password “4321” , user password “1234”
When user password been forgotten, you can input master password, the user password will be changed back to the original user password “1234”
2. Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function; you can input any code(s) before or after the real password to prevent the real password being peeped. Maximum 16 digits
3. Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times and the lock will be died for 60 seconds.
4. Automatic power shortage prompts (When lock show this signal ). The lock cannot be operated when the voltage is very low
5. Equipped with 3V Cr2032 batteries, last password will not be lost after changing the battery.


4. Treatment of some common problems.

Problem	Primary cause	Way to solve the problem
When input the password, alarm twice di..di.. Meanwhile   twinkle one time	Too low voltage	Replace batteries
When input the password, alarm di..di.. meanwhile signal  is on, lock cannot be opened	Knob is not in the right position	Turn knob in the right position
Touch button without sound, lock can be opened	Buzzer broken	Change buzzer

Robur 1600 PIN
Käyttöohjeet



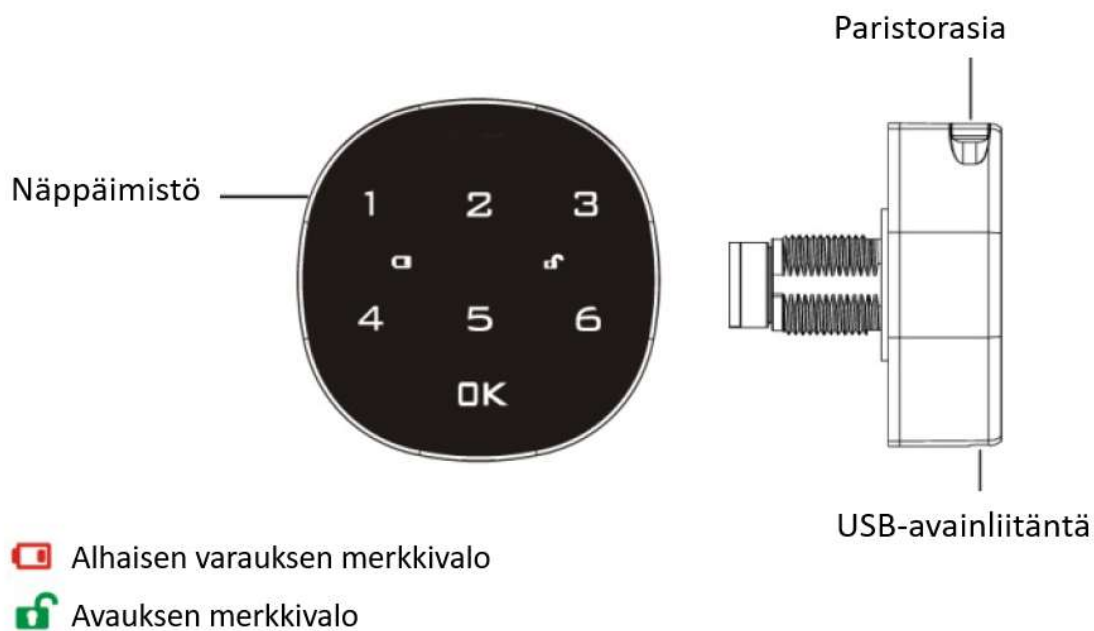

 Alhaisen varauksen merkkivalo

 Avauksen merkkivalo

Näin käytät koodilukkoa

Avaus ja lukitus

Avaus

1. Näppäile tehdasasetettu koodi 1234 ja paina OK. Tai näppäile tehdasasetettu hallintakoodi 4321 ja paina OK.
2. Kuulet pitkään di..... äänimerkin.
3. Kun vihreä avauksen merkkivalo on päällä
4. Käännä nuppia 3 sekunnin sisällä avataksesi lukon.

Jos koodi on väärä, kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä di.. di.. di..

Jos lukossa näkyy alhaisen varauksen punainen merkkivalo, on aika vaihtaa paristot.

Huom.! Kun avaat kaapin hallintakoodin avulla, käyttäjäkoodi nollaantuu tehdasasetukseen 1234.

Lukitus

Käännä nuppia takaisinpäin lukitaksesi kaapin.

Asetukset

Vaihda koodit

1. Näppäile tämänhetkinen käyttäjäkoodi ja paina OK tai hallintakoodi ja paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin ja vihreä avauksen merkkivalo syttyy.
2. Pidä OK -näppäintä painettuna vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu.
3. Näppäile uusi koodi ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... merkkiään, salasana on vaihdettu onnistuneesti.

Koodin tulee olla 4-15 numeroinen. Hallintakoodi ei voi olla sama kuin käyttäjäkoodi.

Aktivoi julkinen tila, aseta väliaikainen koodi

Aktivoi julkinen tila

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi + paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. Vihreä avauksen merkkivalo syttyy.
2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina OK uudestaan.
3. Valitse 44 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, julkinen tila on aktivoitu.

Aseta väliaikainen koodi

1. Paina OK. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu.
2. Näppäile uusi 4-15 numeroinen koodi.
3. Paina OK avataksesi lukon. Vihreä avauksen merkkivalo syttyy ja kuulet pitkän di..... äänimerkin. Väliaikainen koodi on asetettu.

Huom.! Jos vihreä avauksen merkkivalo syttyy joka 3. sekunti, lukko on jo käytössä. Väliaikaista koodia voi käyttää vain kerran.

Sammuta julkinen tila

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi ja paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. Vihreä avauksen merkkivalo syttyy.
2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina OK uudestaan.
3. Valitse 43 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, julkinen tila on sammutettu.

Aktivoi / Sammuta valekooditoiminto

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi ja paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. Vihreä avauksen merkkivalo syttyy.
2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina OK uudestaan.

Robur 1600 PIN

Käyttöohjeet

3. Näppäile 42 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, valekooditoiminto on aktivoitu.
Näppäile 41 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, valekooditoiminto on sammutettu.

Koodilukossa on käytetty varkaudenestotekniikkaa ja siinä on valekooditoiminto, jonka ansiosta voit näppäillä minkä tahansa koodin/koodit oikean koodin ennen tai jälkeen. Näin ulkopuolisen on vaikea havaita oikea koodi. Maksimi 16 numeroa.

Ominaisuudet

1. Jos koodi unohtuu, saat tarvittaessa avauskoodin toimittajalta lukossa olevan numerokoodin avulla. Koodi nollaantuu tehdasasetukseen (hallintakoodi 4321 ja käyttäjäkoodi 1234).
Jos käyttäjäkoodi unohtuu, näppäile hallintakoodi ja käyttäjäkoodi nollaantuu takaisin tehdasasetukseen 1234.
2. Koodilukossa on käytetty varkaudenestotekniikkaa ja siinä on valekooditoiminto; voit näppäillä minkä tahansa koodin tai koodit oikean koodin ennen tai jälkeen, jotta oikeaa koodia on vaikea havaita. Maksimi 16 numeroa.
3. Automaattinen hälytysääni kuuluu, kun koodi näppäillään väärin 4 kertaa. Lukko lukkiutuu 60 sekunniksi.
4. Automaattinen alhaisen varauksen ilmaisu (lukko näyttää punaista alhaisen varauksen merkkiä). Lukkoa ei voida käyttää, jos varaus on hyvin alhainen.
5. Lukossa on 3V CR2032 -paristot. Viimeisin koodi ei katoa paristojen vaihdon yhteydessä.

Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Kun näppäilet koodin, kuuluu äänimerkki di.. di.. Samalla niin punainen kuin vihreä merkkivalo vilkkuvat kerran.	Liian alhainen varaus	Vaihda paristot
Kun näppäilet koodin, kuuluu äänimerkki di.. di.. Samalla punainen merkkivalo on päällä ja lukkoa ei voida avata.	Nuppi ei ole oikeassa asennossa	Käännä nuppi oikeaan asentoon
Näppäimistöä ei kuulu ääniä. Lukko voidaan kuitenkin avata.	Summeri on rikki	Vaihda summeri